

レンタルラウンジ浦和

映像設備説明書

プロジェクター

- ・プロジェクターの電源を入れる手順 (A)
- ・「HDMI1」を表示する手順 (B)
- Amazon primeやNETFLIXが観たい --- (C)
(ゲスト様ご自身のアカウントが必要です)
- 地上波放送が観たい (D)
- DVD・Blu-rayを再生したい (E)
- Switchで遊びたい (F)
- 持参したスマートフォンを映したい (G)
- 持参したPCの映像を映したい (H)

壁掛けTV

- ・壁掛けTVの電源 (I)
- 地上波番組が観たい (J)
- DVD・Blu-rayを再生したい (K)
- 持参したPCの映像を映したい (L)
- Switchで遊びたい (M)


A

プロジェクターの電源を 入れる手順

①電源ボタンを押す



- ②電源ボタンのフチが**赤**から**緑**へ変わればOK！
(入力信号によって、立ち上がり後も
画面に何も映らない可能性があります)

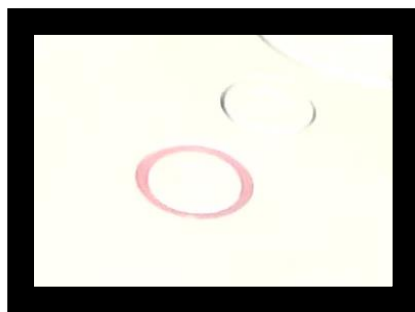



B

「HDMI1」を表示する手順

リモコン操作で「HDMI1」を選択



[プロジェクター専用リモコン]

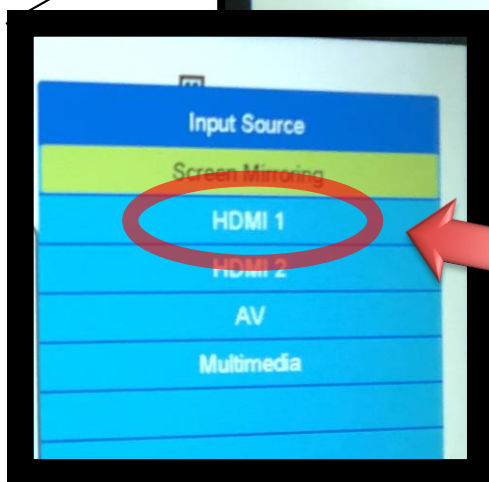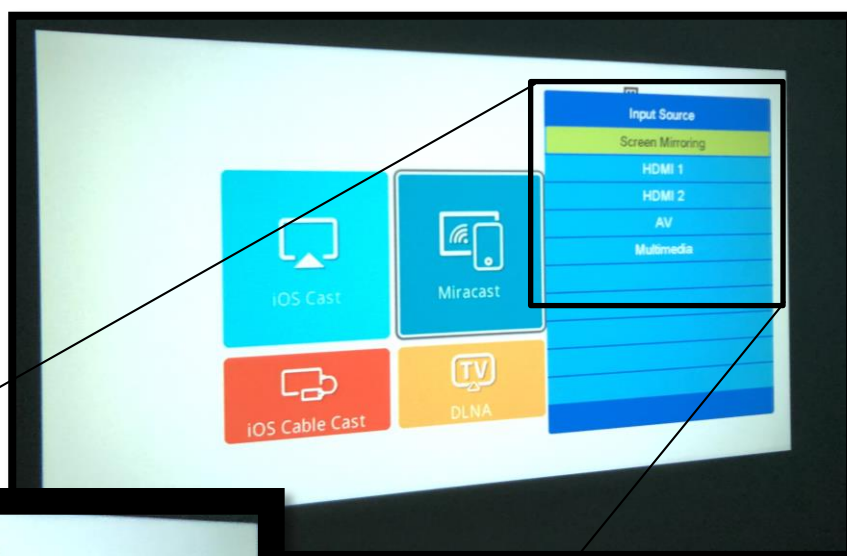

選択



C

プロジェクターで

Amazon primeやNETFLIXが観たい

① (A) (B) を参照し、プロジェクター電源
を入れ「HDMI1」が選択されているか確認

② AmazonFireTVの電源を入れる




[AmazonFireTV専用リモコン]



押す

**※電源が入ったかどうか、すぐには判断
ができません（スイッチャ状態による為）**

③スイッチャで映像を切り替える

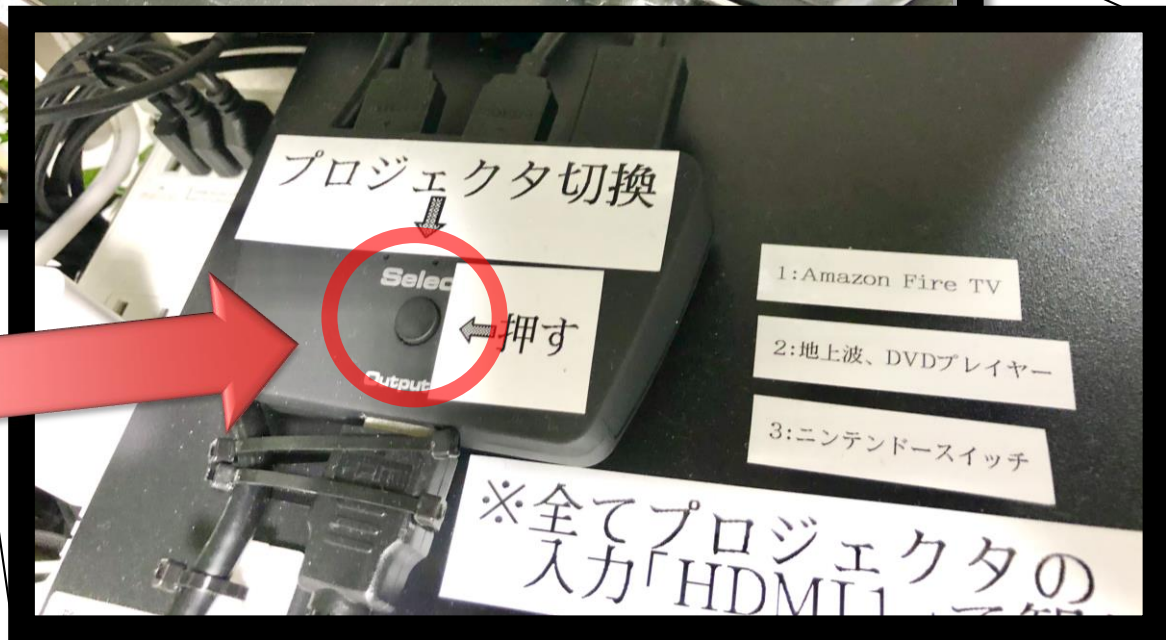


Amazon Fire TV → 地上波/DVDプレイヤー → Switch

**押す度に順番に映像が切り替わります
映像が出るまで何回か押して下さい**

④アカウントログイン

メニュー画面が出てきたら、ご自身のアカウントを登録

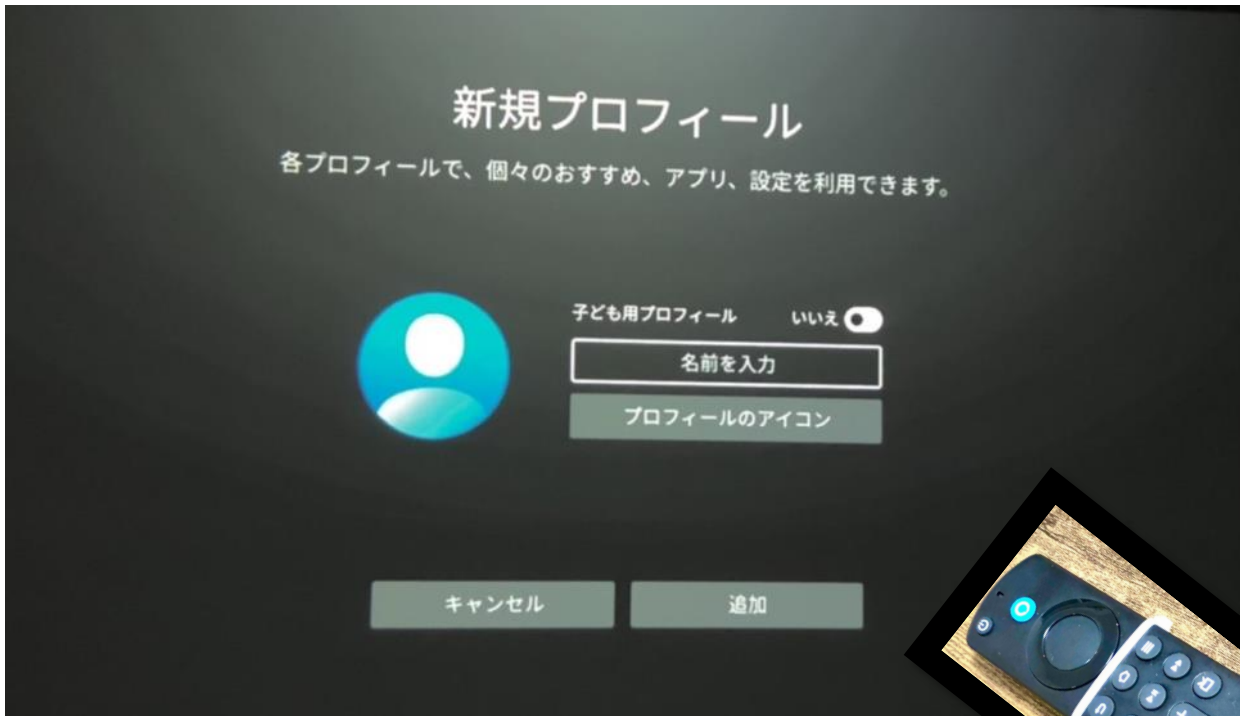

音量変更は
プロジェクター
専用リモコンで


[プロジェクター専用リモコン]

D

プロジェクターで 地上波放送が観たい

① **A** **B**を参照し、プロジェクター電源
を入れ「HDMI1」が選択されているか確認

② DVD/BDプレイヤーの電源ボタンが**緑色**に
点灯しているか確認
→**赤色**だった場合、ボタンを押す

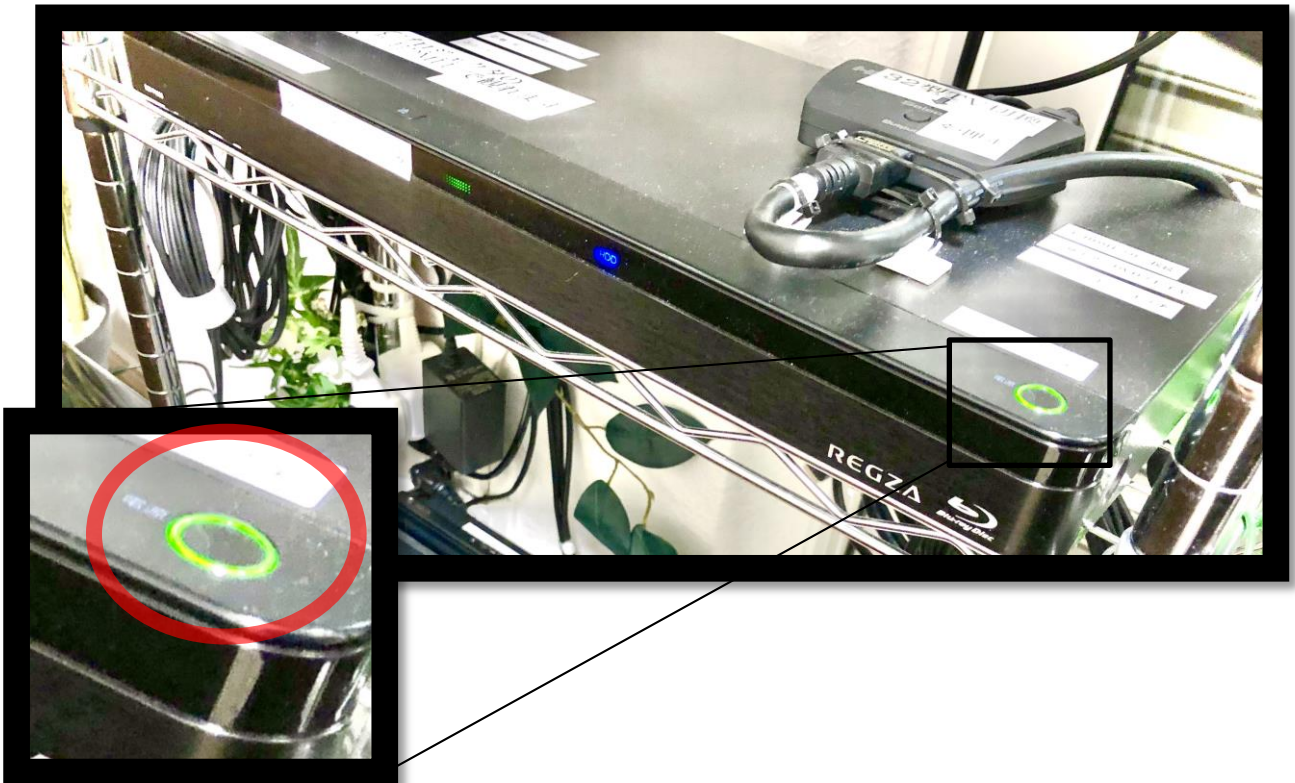

D

③スイッチャで映像を切り替える




Amazon Fire TV → 地上波/DVDプレイヤー → Switch

押す度に順番に映像が切り替わります
映像が出るまで何回か押して下さい

D

④チャンネルはプレイヤーのリモコンで切り替える
ことができます。

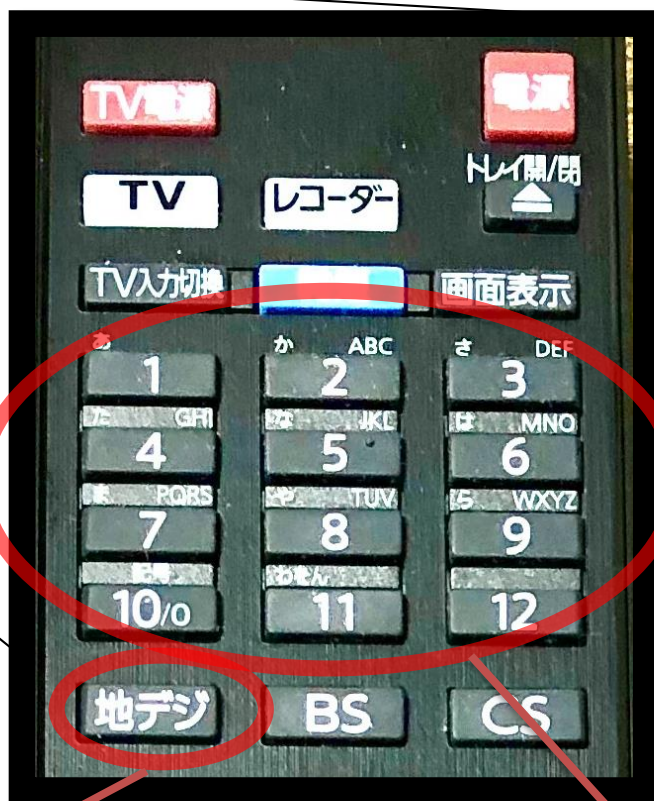

地デジを選択

チャンネル選択



音量変更は
プロジェクター
専用リモコンで


[プロジェクター専用リモコン]

E

プロジェクターで DVD・Blu-rayを再生したい

※ゲスト様ご自身のDVDやBDを再生する手順です

- ① **A** **B**を参照し、プロジェクター電源
を入れ「HDMI1」が選択されているか確認
- ② DVD/BDプレイヤーの電源ボタンが**緑色**に
点灯しているか確認
→**赤色**だった場合、ボタンを押す

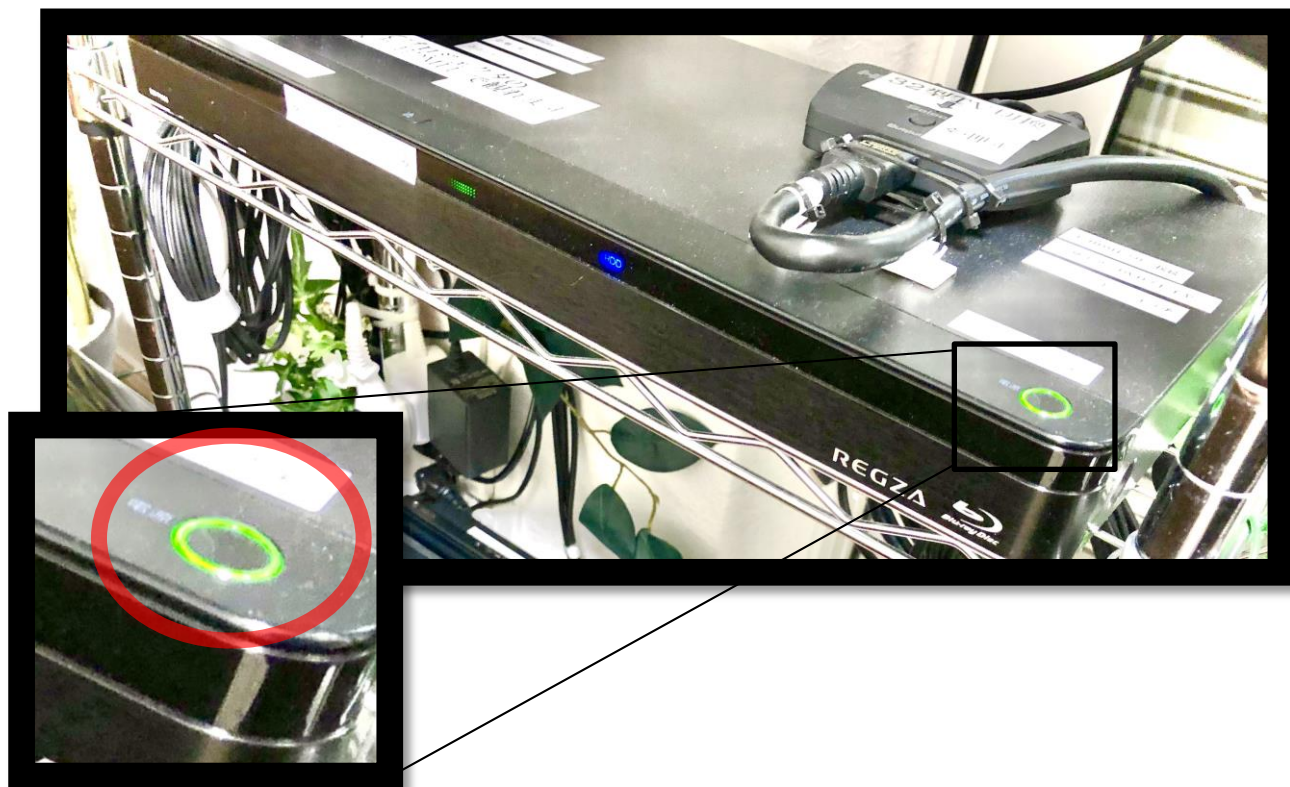

③スイッチャで映像を切り替える





AmazonFireTV → 地上波/DVDプレイヤー → Switch

**押す度に順番に映像が切り替わります
映像が出るまで何回か押して下さい**

④メディアを挿入する

⑤ 「DISC」 を押して、再生ボタンを押す

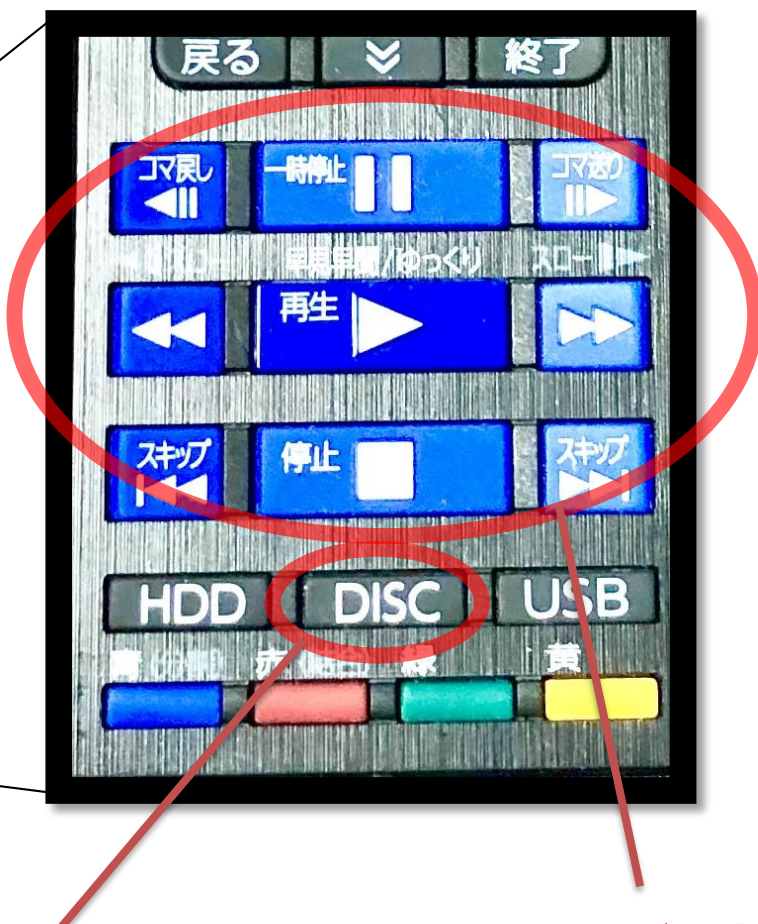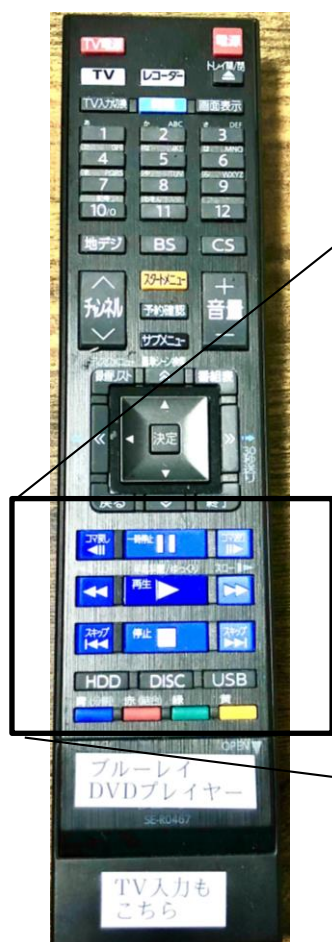

DISCを選択

再生などの操作



**音量変更は
プロジェクター
専用リモコンで**

[プロジェクター専用リモコン]

F プロジェクターでSwitchを遊びたい

※操作タイムラグが気になる場合は、壁掛けTVもご利用下さい

① **A** **B**を参照し、プロジェクター電源
を入れ「HDMI1」が選択されているか確認

② Switchのコントローラーを取り出す



どちらでもOK

③ Switchの電源を入れる


コントローラーのHOMEボタンを押す
又は、本体の電源ボタンを押す

④ スイッチャで映像を切り替える



Amazon Fire TV ➡ 地上波/DVDプレイヤー ➡ Switch

**押す度に順番に映像が切り替わります
映像が出るまで何回か押して下さい**

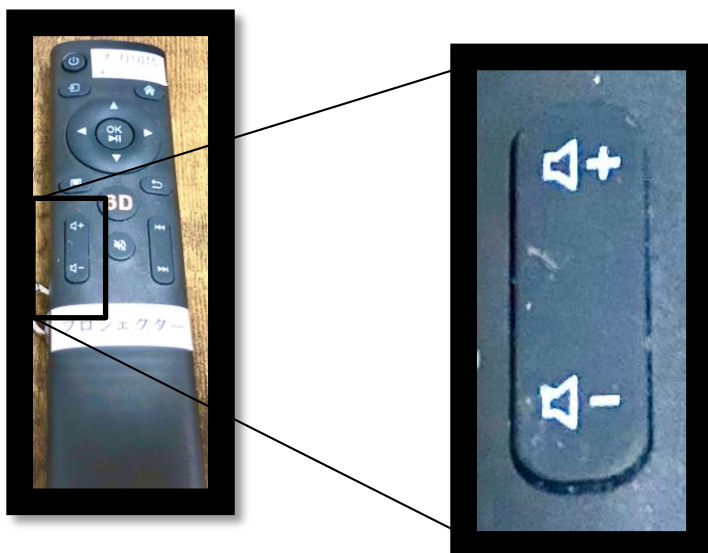

[プロジェクター専用リモコン]

**音量変更は
プロジェクター
専用リモコンで**

※映像が映らない場合、下記を確認

☆コントローラーのランプは
点灯しているか
→点灯しない場合、
一度本体両脇に差し込み、
再度取り外してホーム
ボタンを押してみてください

☆本体はしっかりと差し込んで
あるか
→一度ドッグから取り出して
はめ直してみてください

G

プロジェクターで スマートフォンを映したい

①お手持ちのスマートフォンをWifiへ接続する



Free Wi-Fi

ID : rentalounge01_5G

PASS : 00001111



**※ミラーリングする際は、
必ず「…_5G」へ接続して下さい**

G


② **A**を参照し、プロジェクター電源を入れる。

③ リモコンのホームボタンを押す




[プロジェクター専用リモコン]

押す

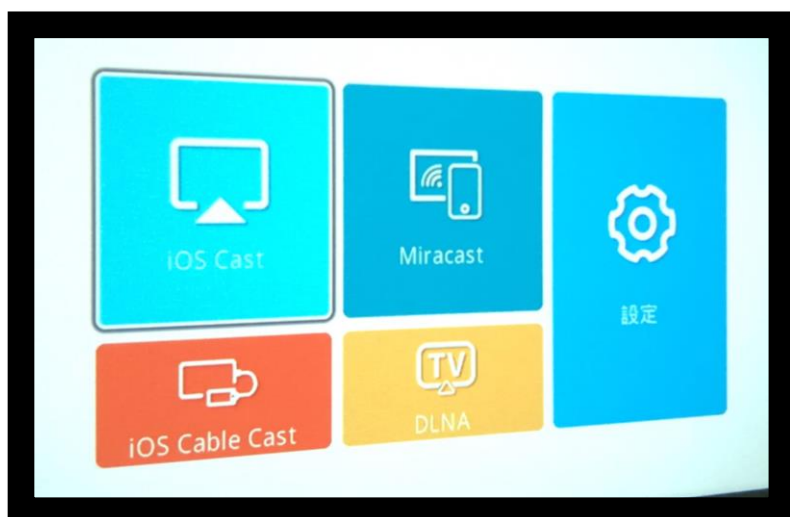

④メインメニューの操作(iPhone/Android)

iPhone

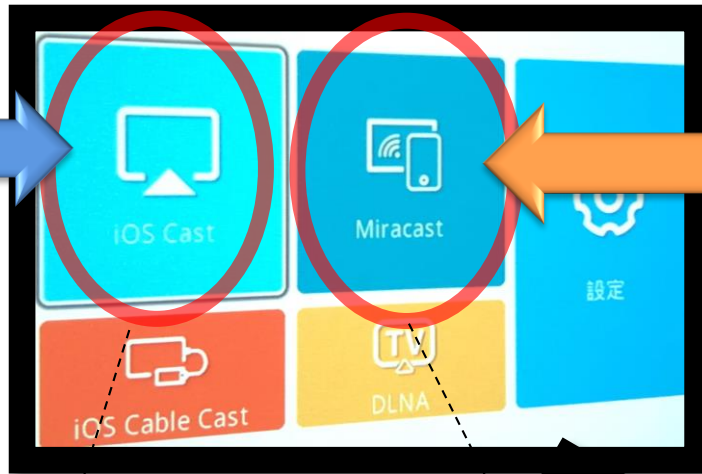

Android

選択



画面の指示に従って下さい

H

プロジェクターに 持参したPCの映像を映したい


① **A**を参照し、プロジェクター電源を入れる。

② ラック裏にあるHDMIケーブルをPCに接続する



※先端のジョイントコネクタは必要に応じて取り外して下さい



○リモコン操作で「HDMI2」を選択

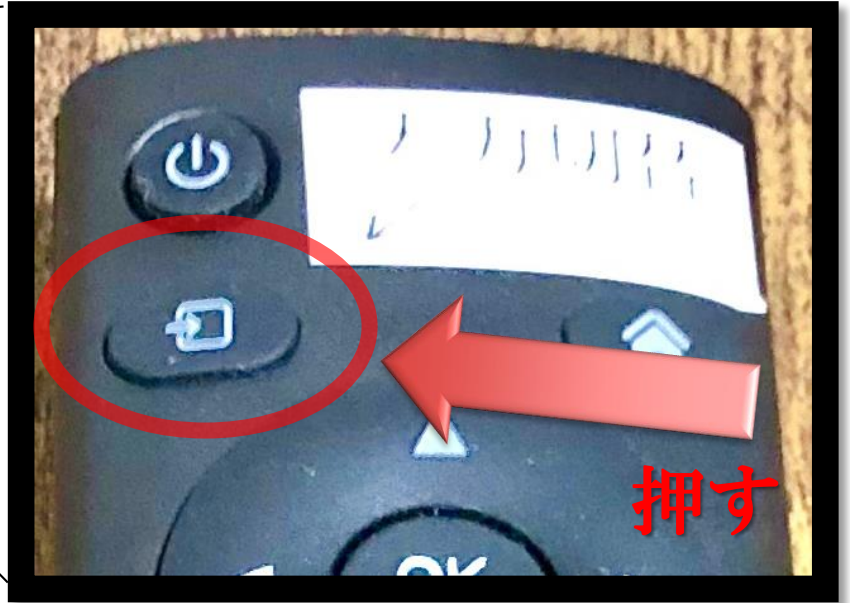


[プロジェクター専用リモコン]

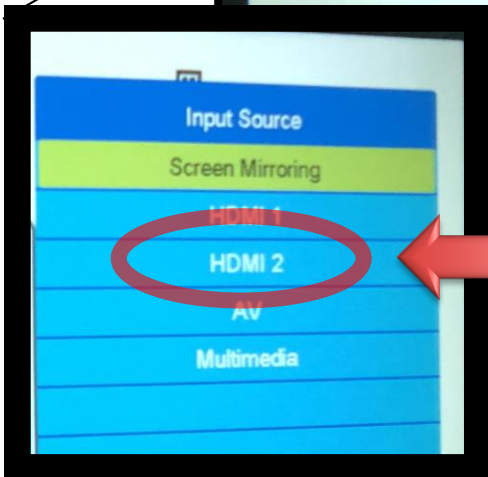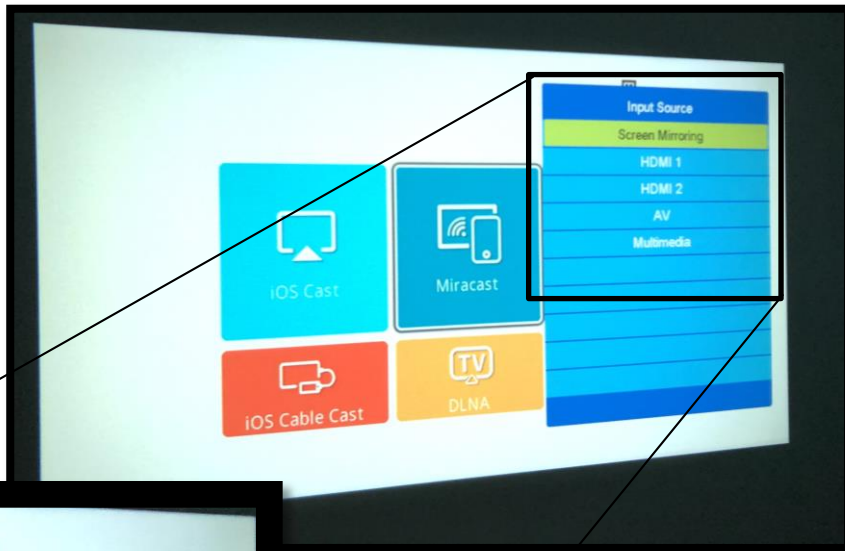

選択



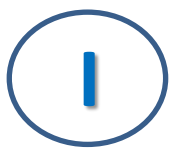

壁掛けTVの電源

①TVリモコンの電源ボタンを押す




※こちらのリモコンは
電源ボタンと音量ボタン以外
基本的に押す必要はありません

J


壁掛けTVで 地上波番組が観たい

① **I**を参照し、TVの電源を入れる。

② DVD/BDプレイヤーの電源ボタンが**緑色**に
点灯しているか確認
→**赤色**だった場合、ボタンを押す

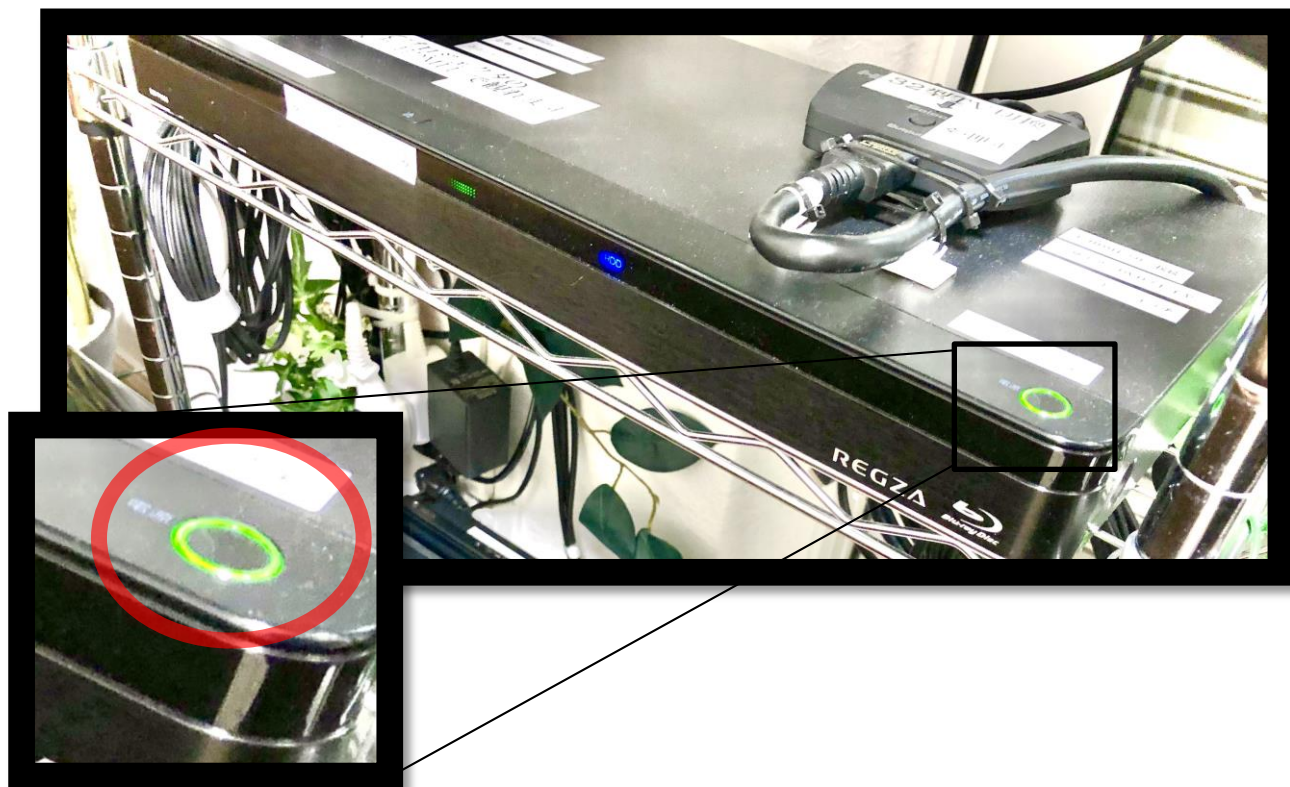


③スイッチャで映像を切り替える

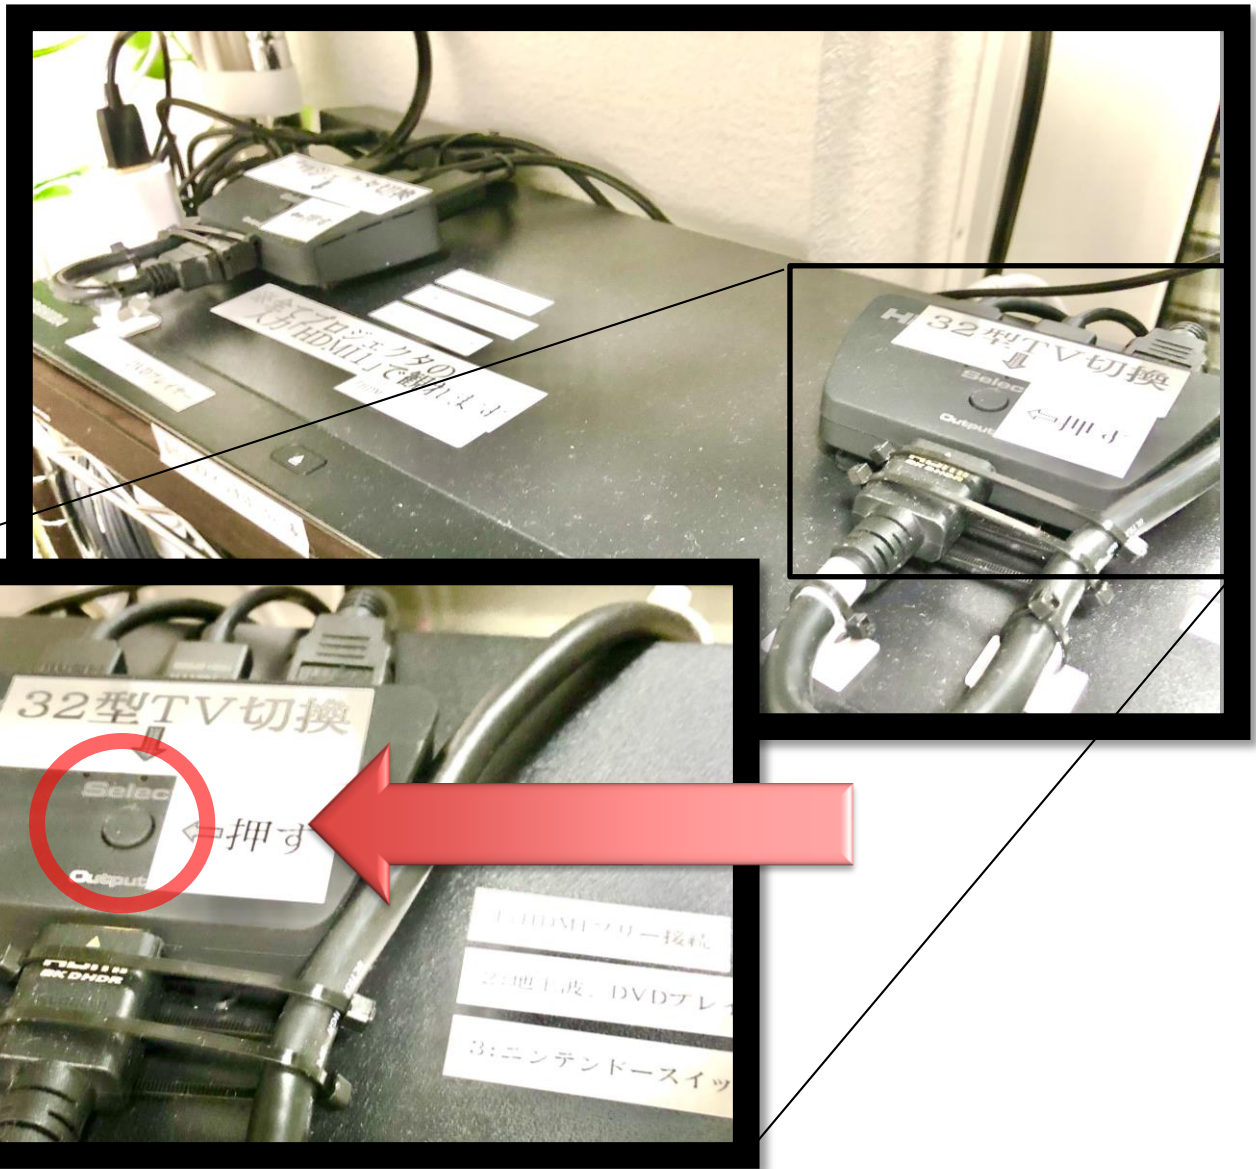

HDMI接続 ➡ 地上波/DVDプレイヤー ➡ Switch

**押す度に順番に映像が切り替わります
映像が出るまで何回か押して下さい**

④チャンネルは**プレイヤー**のリモコンで切り替えることができます。

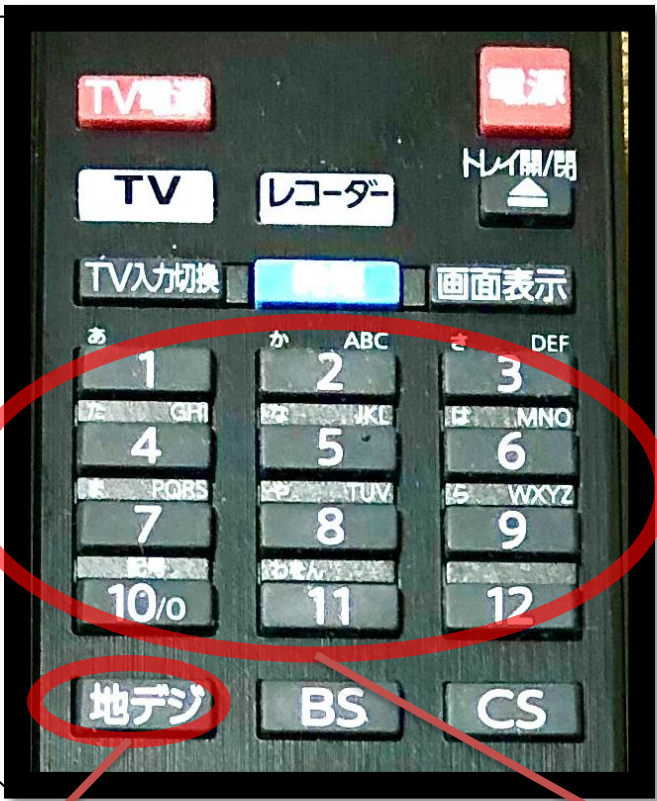

地デジを選択

チャンネル選択



音量変更のみ
TVのリモコンで


※映像が映らない際は最後のページを参照

K


壁掛けTVで DVD・Blu-rayを再生したい

① **I**を参照し、TVの電源を入れる。

② DVD/BDプレイヤーの電源ボタンが**緑色**に
点灯しているか確認
→**赤色**だった場合、ボタンを押す

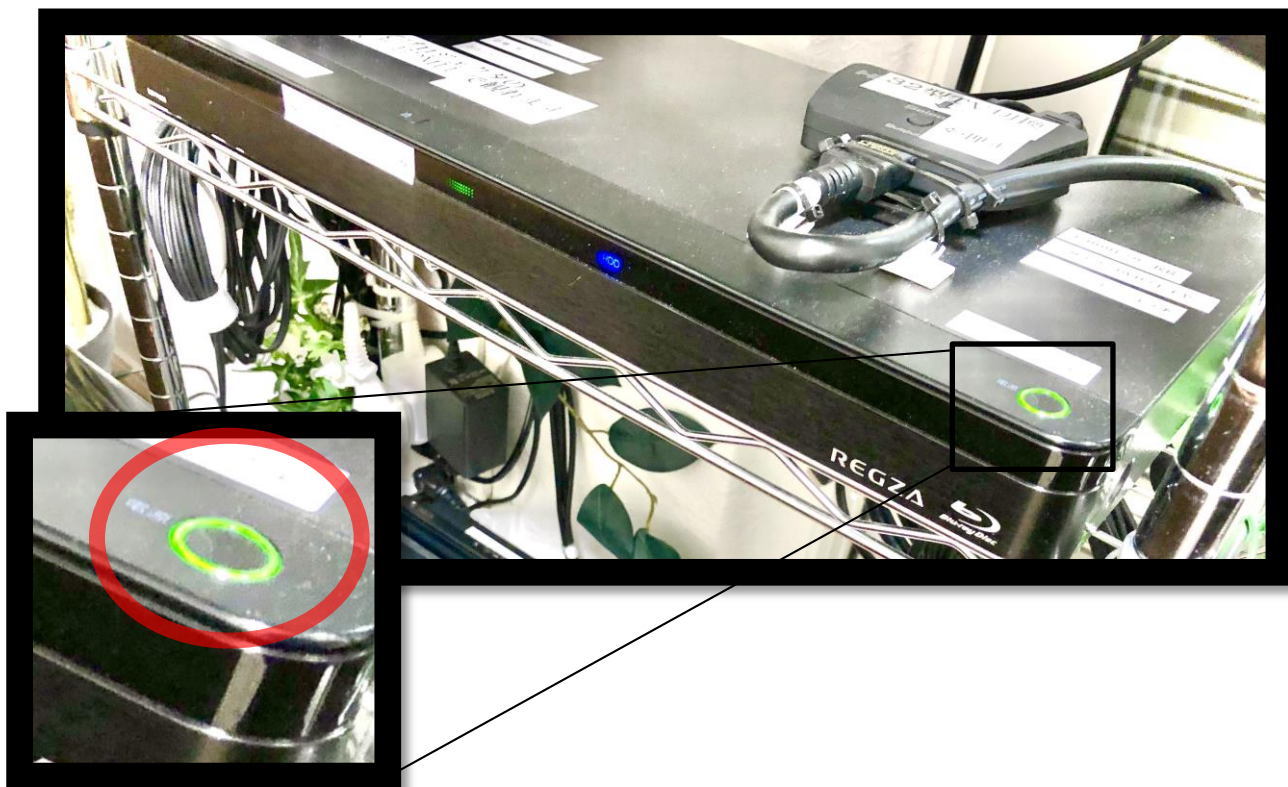


③スイッチャで映像を切り替える

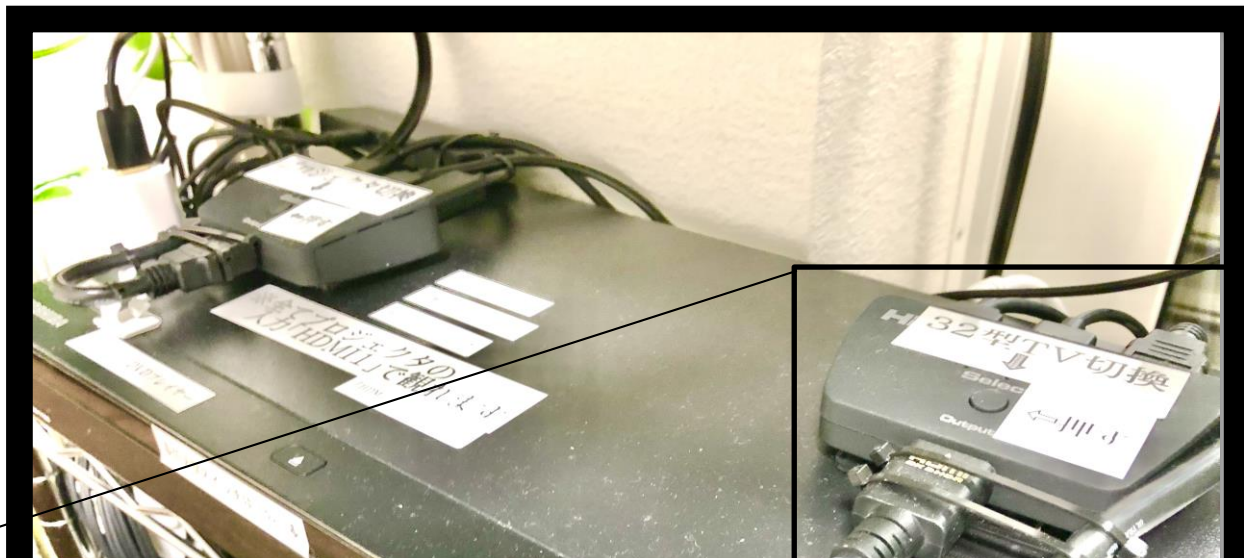

HDMI接続 → 地上波/DVDプレイヤー → Switch

**押す度に順番に映像が切り替わります
映像が出るまで何回か押して下さい**

④「DISC」を押して、再生ボタンを押す

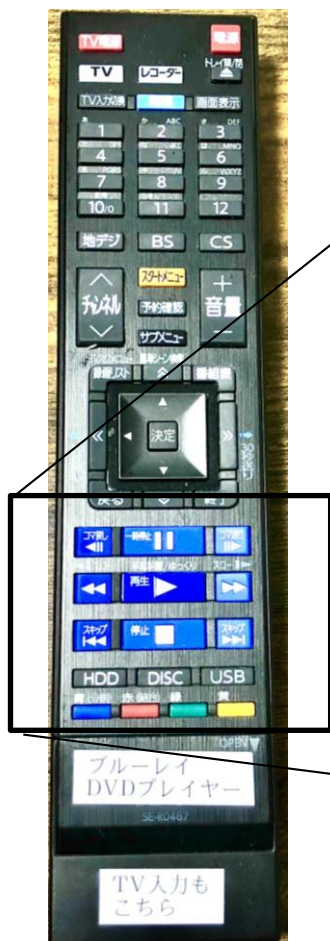

DISCを選択

再生などの操作



**音量変更のみ
TVのリモコンで**




壁掛けTVに

持参したPCの映像を映したい


① **I**を参照し、TVの電源を入れる。

② ラックの裏、下側に置いてある
HDMIケーブルを、PCに接続する

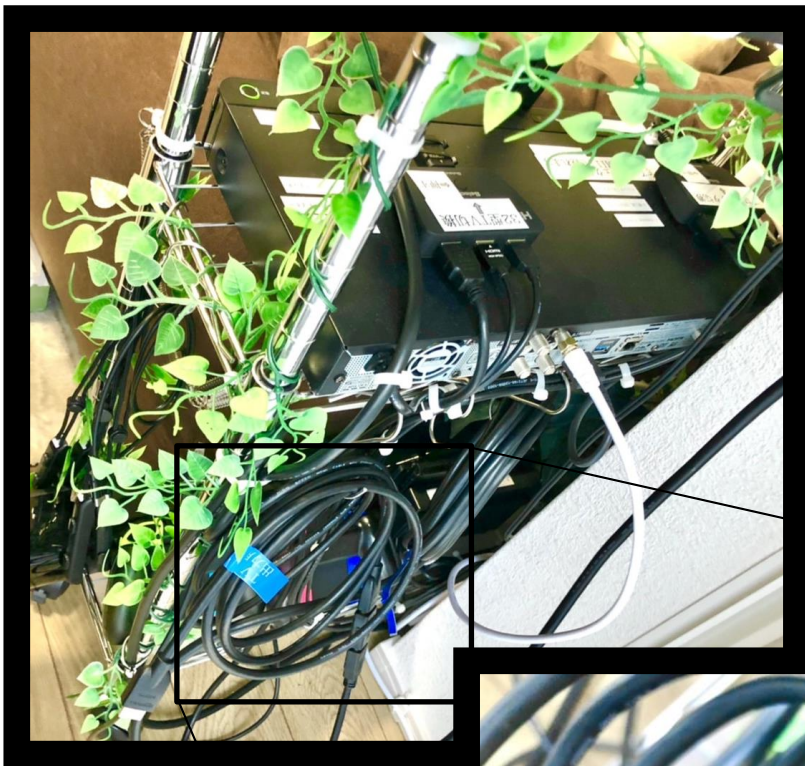



③スイッチャで映像を切り替える

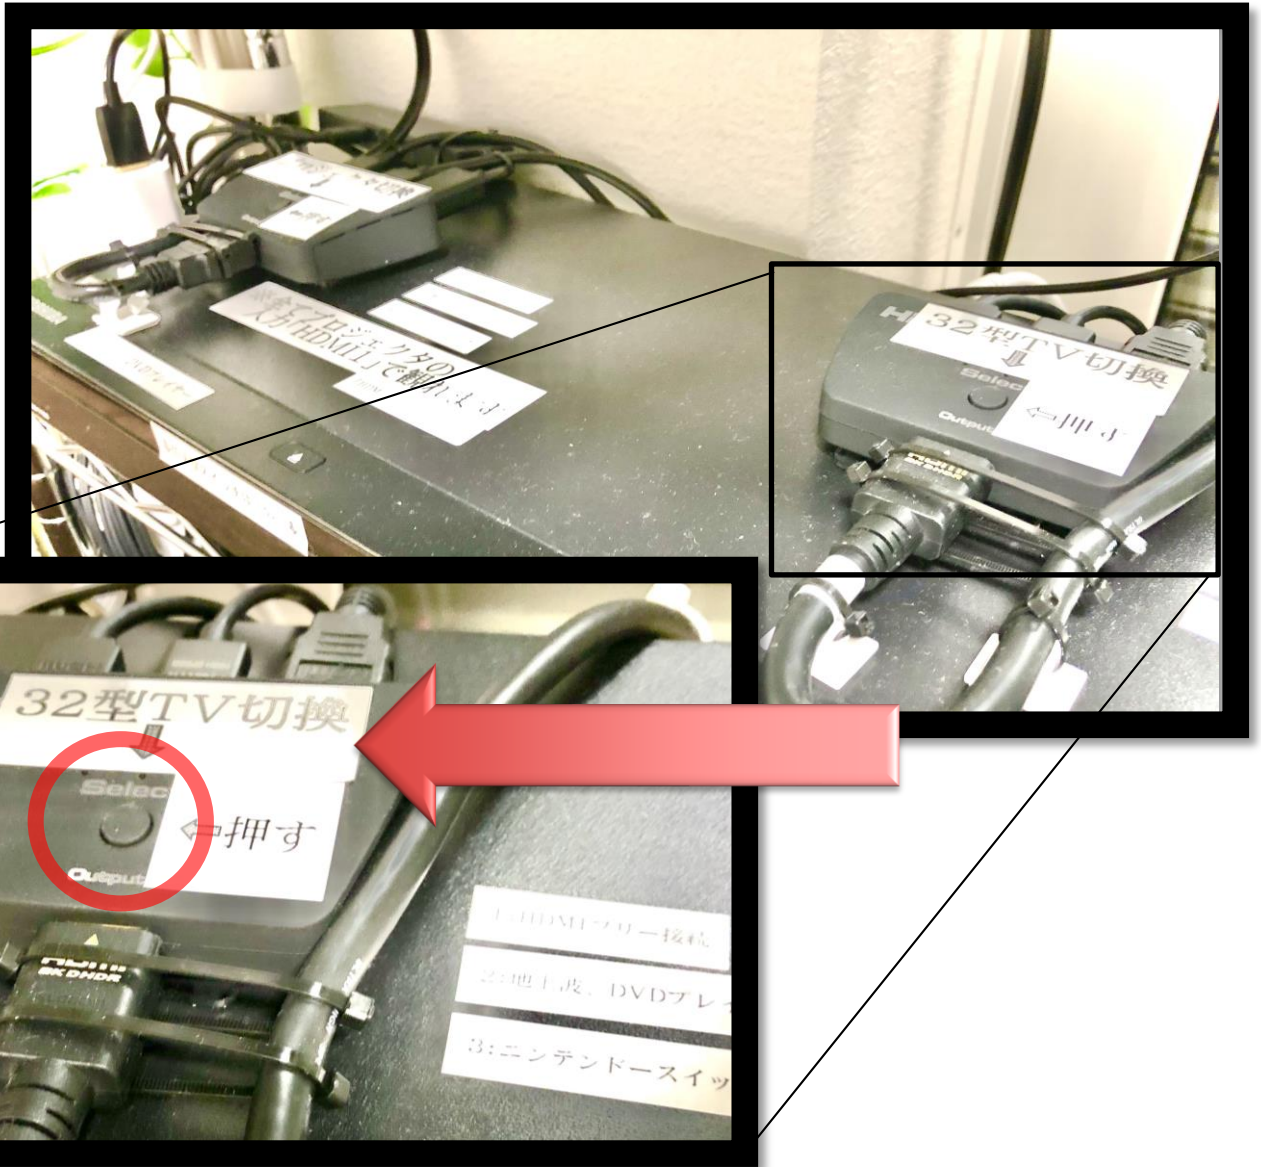

**押す度に順番に映像が切り替わります
映像が出るまで何回か押して下さい**

M

壁掛けTVで Switchを遊びたい

① **I**を参照し、TVの電源を入れる。

② Switchのコントローラーを取り出す




どちらでもOK

③ Switchの電源を入れる

コントローラーのHOMEボタンを押す
又は、本体の電源ボタンを押す


④スイッチャで映像を切り替える

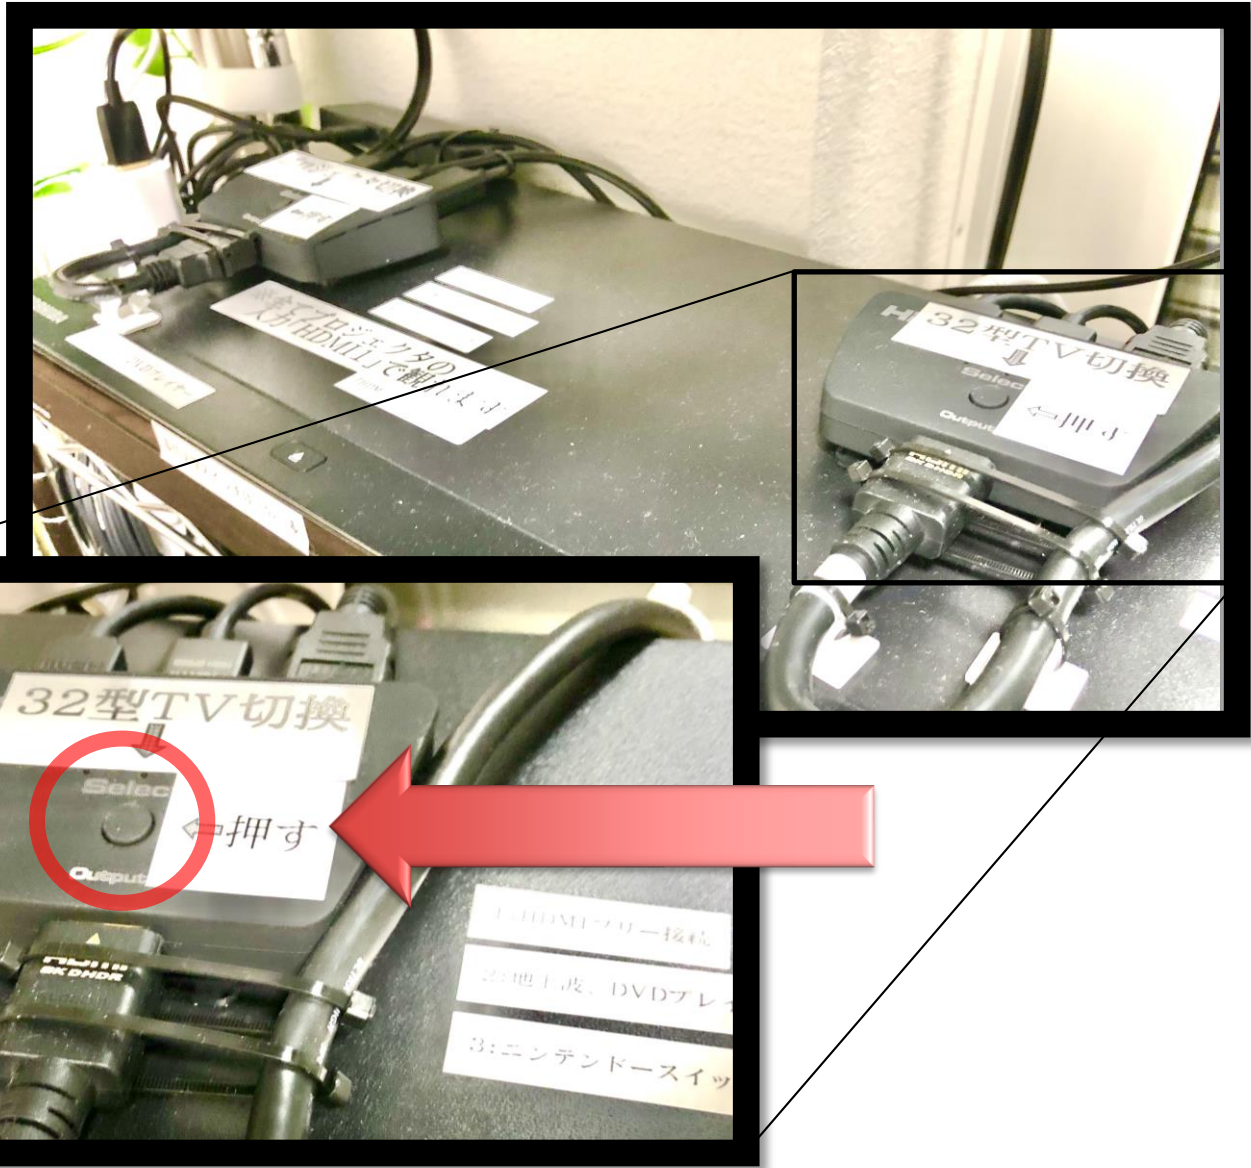

**押す度に順番に映像が切り替わります
映像が出るまで何回か押して下さい**

2

TVの映像が映らない場合 (通常は押す必要はありません)

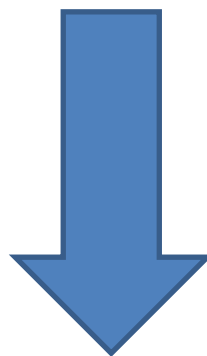

「HDMI1」を選択